Instruções de uso

Usando o Seletor de funções

Os comandos do Seletor de Funções serve para diversos tipos de preparos tais como, carnes, bolos, pizzas, legumes, etc....
Na posição Superior+Inferior (E) você terá melhor distribuição de calor no seu forno indicados para carnes e bolos.
Na posição Inferior (F) você terá um aquecimento mais delicado indicador para desidratar frutas ou legumes.
Na posição Grill (G) você terá uma distribuição de calor mais direcionada para ser usada na finalização de seus preparos para gratinar ou dourar alimentos como peixes, pizza, bolos, etc...

Durante o funcionamento do forno, a iluminação permanecerá acesa.

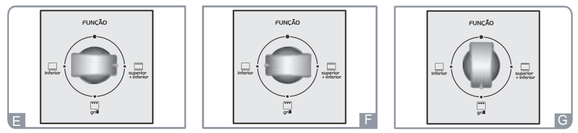

Luz no forno

A luz do forno sempre estará acesa durante a utilização de seu forno.

A luz do forno se apagará automaticamente, se no preparo o Timer for acionado ou caso o Timer esteja na posição manual ao voltar o Seletor de Funções para a posição "0".

Troca da lampada

1 - Abra a porta do forno;
2 - Localize a lâmpada do forno no teto do seu aparelho;
3 - Pressione o protetor como na ilustração para que facilite a sua retirada;
4 - Troque a lâmpada;



ATENÇÃO:
Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

ATENÇÃO:
Enquanto a temperatura subir, é possível notar a formação de pequenas gotas de água no vidro da porta, ISSO É NORMAL.

Desmontagem e montagem da porta

Para facilitar a limpeza do interior do forno de embutir e também da porta, o forno foi projetado para que possa ser facilmente desmontado e montado, basta seguir as instruções:

Desmontagem da porta:

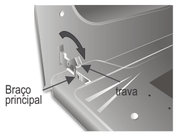

1. Abra a porta como mostra a figura deste desenho, localize as seguintes peças:
   • braço principal
   • trava

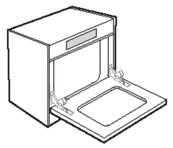

2. Com cuidado, levante a trava do braço principal de cada uma das dobradiças.

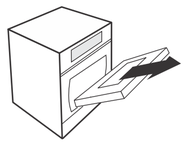

3. Feche a porta até próximo de 45° segurando-a (aproximadamente na metade), faça o movimento para cima e para fora até a porta se soltar do encaixe da dobradiça (não é necessário utilizar a força). Cuidado para as travas não se soltar sozinhas.

Montagem da porta:

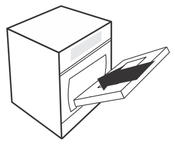

1. Introduza a porta em um ângulo de aproximadamente 45° até que perceba que tocou a dobradiça na porta, com cuidado encaixe a dobradiça no orifício da frente do forno.

2. Após realizado o encaixe com sucesso, abaixe a porta como se estivesse abrindo-a completamente e, com cuidado, volte a trava da dobradiça para a posição fechada.

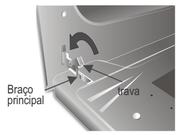

Continental

Instruções de uso

Usando o Seletor de funções

Os comandos do Seletor de Funções serve para diversos tipos de preparos tais como, carnes, bolos, pizzas, legumes, etc....
Na posição Superior+Inferior (E) você terá melhor distribuição de calor no seu forno indicados para carnes e bolos.
Na posição Inferior (F) você terá um aquecimento mais delicado indicador para desidratar frutas ou legumes.
Na posição Grill (G) você terá uma distribuição de calor mais direcionada para ser usada na finalização de seus preparos para gratinar ou dourar alimentos como peixes, pizza, bolos, etc...

Durante o funcionamento do forno, a iluminação permanecerá acesa.

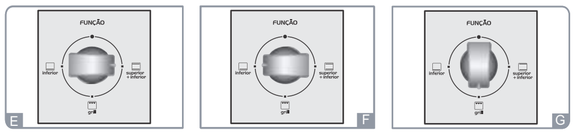

Luz no forno

A luz do forno sempre estará acesa durante a utilização de seu forno.

A luz do forno se apagará automaticamente, se no preparo o Timer for acionado ou caso o Timer esteja na posição manual ao voltar o Seletor de Funções para a posição "0".

Troca da lampada

1 - Abra a porta do forno;
2 - Localize a lâmpada do forno no teto do seu aparelho;
3 - Pressione o protetor como na ilustração para que facilite a sua retirada;
4 - Troque a lâmpada;



ATENÇÃO:
Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

ATENÇÃO:
Enquanto a temperatura subir, é possível notar a formação de pequenas gotas de água no vidro da porta, ISSO É NORMAL.

Desmontagem e montagem da porta

Para facilitar a limpeza do interior do forno de embutir e também da porta, o forno foi projetado para que possa ser facilmente desmontado e montado, basta seguir as instruções:

Desmontagem da porta:

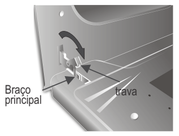

1. Abra a porta como mostra a figura deste desenho, localize as seguintes peças:
   • braço principal
   • trava

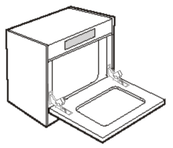

2. Com cuidado, levante a trava do braço principal de cada uma das dobradiças.

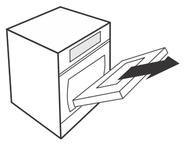

3. Feche a porta até próximo de 45° segurando-a (aproximadamente na metade), faça o movimento para cima e para fora até a porta se soltar do encaixe da dobradiça (não é necessário utilizar a força). Cuidado para as travas não se soltar sozinhas.

Montagem da porta:

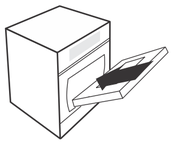

1. Introduza a porta em um ângulo de aproximadamente 45° até que perceba que tocou a dobradiça na porta, com cuidado encaixe a dobradiça no orifício da frente do forno.

2. Após realizado o encaixe com sucesso, abaixe a porta como se estivesse abrindo-a completamente e, com cuidado, volte a trava da dobradiça para a posição fechada.

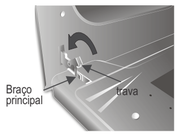

Manual de Instruções volume 2

Forno de Embutir

Desmontagem e montagem das prateleiras

A prateleira convencional (fig. 1) pode ser retirada e colocada em qualquer uma das quatro posições.

Para retirar a prateleira convencional:

1. Puxe a prateleira para frente até travar (fig. 2).

fig. 1

2. Incline levemente a prateleira para cima para liberar a trava e continue deslizando para frente.

Para reinstalar a prateleira convencional.

1. Escolha uma das quatro posições disponíveis.

2. Coloque a prateleira sobre a guia lateral com os ganchos para baixo.

fig. 2

3. Deslize a prateleira para traz até travar.

4. Incline levemente a prateleira para cima para liberar a trava e continue deslizando até o fundo do forno.

Quando a prateleira estiver colocada no lugar, é possível puxar, mesmo que tenha recipientes em cima, sem risco de sair completamente, já que as travas limitam o deslocamento da prateleira.

Todas as figuras deste manual são ilustrativas

Forno a Gás

Forno Elétrico

REF. ENG. 222D6458P015 - REV.: 2

Continental
confiança para você renovar

Manual de Instruções volume 2

Forno de Embutir

Desmontagem e montagem das prateleiras

A prateleira convencional (fig. 1) pode ser retirada e colocada em qualquer uma das quatro posições.

Para retirar a prateleira convencional:

1. Puxe a prateleira para frente até travar (fig. 2).

fig. 1

2. Incline levemente a prateleira para cima para liberar a trava e continue deslizando para frente.

Para reinstalar a prateleira convencional.

1. Escolha uma das quatro posições disponíveis.

2. Coloque a prateleira sobre a guia lateral com os ganchos para baixo.

fig. 2

3. Deslize a prateleira para traz até travar.

4. Incline levemente a prateleira para cima para liberar a trava e continue deslizando até o fundo do forno.

Quando a prateleira estiver colocada no lugar, é possível puxar, mesmo que tenha recipientes em cima, sem risco de sair completamente, já que as travas limitam o deslocamento da prateleira.

Todas as figuras deste manual são ilustrativas

Forno a Gás

Forno Elétrico

REF. ENG. 222D6458P015 - REV.: 2

Continental
confiança para você renovar

Limpeza e manutenção do forno de embutir

É preciso manter o forno de embutir sempre limpo.

Antes de iniciar a limpeza de seu forno, desligue o aparelho da fonte de alimentação.

IMPORTANTE:
Limpe o forno somente com água, sabão líquido e um pano úmido.
Enxague o pano abundantemente em água limpa para evitar deixar resíduos de sabão.
Não utilize nenhum tipo de escova, nem fibras (verde, plástica, palha de aço, etc.). Não utilize nenhum tipo de material corrosivo para lavar e limpar o forno de embutir como: cloro, thinner, gasolina, etc.
Não utilize limpador a vapor para limpar seu forno.
Para manter, por longo período, o brilho das partes esmaltadas será necessário limpar o forno, após cada utilização.
Ao usar o forno por um período de tempo prolongado, pode ocorrer condensação. Seque com um pano macio.

Algumas partes necessitam de um procedimento diferente:

Grelhas:
Lavar com água quente e sabão. (NÃO USAR PALHA DE AÇO).

Partes de aço inoxidável:
Para evitar que futuramente as partes de aço inoxidável fiquem amareladas, é recomendável limpar com um desengordurante os resíduos de comida.

Gotas de gorduras muito grandes:
Tão logo esfrie, limpe o máximo possível dessas gotas que espirraram. Usando uma vasilha com água e sabão e uma esponja úmida, limpe a superfície manchada. Troque a água frequentemente, para manter o mais limpo possível e seque a superfície com uma toalha de papel. Se a água deixar um círculo branco no acabamento, repita o procedimento, começando pelas bordas do círculo e acabando no centro.

•
Vedação de borracha:
Há uma vedação de borracha ao redor da abertura da cavidadedo do forno, que garante o seu funcionamento eficaz, verifique regularmente o estado desta vedação. Ao limpar, não utilize produtos abrasivos ou objetos ponteagudos. Se a vedação for danificada, entre em contato com o nosso Serviço Técnico Autorizado e não utilize o forno até que tenha sido reparado.

Vidro do forno:
Limpe o vidro do forno somente com água morna e um pano macio.

Para sua segurança, em unidades a gás se sentir cheiro de gás:
1. Abrir as janelas
2. Não acender as luzes
3. Feche a válvula geral de passagem de gás.
4. Ligue imediatamente para a central de vazamentos, para o fornecedor de gás ou Assistência Técnica Autorizada.

Atenção: Não armazene gasolina ou outros fluídos inflamáveis nas proximidades do forno de embutir, nem obstrua as grades de ventilação.

Antes de chamar a manutenção

Problema	Possível causa	Solução
O forno não funciona/acende	Acabou o gás em casa	Verifique se outros aparelhos domésticos que usem gás estão funcionando corretamente. Se não estiverem, ligue para o fornecedor de gás.
	O forno não está conectado à corrente elétrica	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica esteja regular.
Motor de esfriamento em funcionamento e forno apagado	A temperatura no interior do forno está elevada	Esperar que a unidade alcance a temperatura ambiente.
A luz do forno não acende/funciona	O forno não está conectado à corrente elétrica	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica esteja regular.
	A lâmpada pode estar queimada	Trocar por uma lâmpada de halogênio tipo G9 a 220VAC/25Watts.
Forte cheiro ao usar o forno	Primeiras utilizações do forno	É normal que nas primeiras vezes que o forno for usado, saia um odor estranho. NÃO é um problema, esse odor vai desaparecendo com o uso.

Especificações técnicas

	Produto a gás	Produto elétrico
Controle forno	Termostato	Termocontrole
Convecção	Sim*	Sim**
Acendimento do forno	Vela	Potência elétrica (1,20 kW)
Prateleira do forno	1 deslizante	1 deslizante
Luz do forno	Sim	Sim
Grill superior	Potência elétrica (0,970 kW)	Potência elétrica (0,970 kW)
Tensão de alimentação ou tensão nominal (volt)	220V	220V
Frequência de operação ou frequência nominal (Hertz)	50 Hz 60 Hz	50 Hz 60 Hz
Corrente nominal (Ampere)	4,40 A	9,73 A
Potência Total (kW)	0,970 kW	2,140 kW
Dimensões do produto (Larg. X Alt. X Profund.) (cm)	59,3 x 59,5 x 55,1	59,3 x 59,5 x 55,1
Dimensões da embalagem (Larg. X Alt. X Profund.) (cm)	65,0 x 65,3 x 66,8	65,0 x 65,3 x 66,8
Peso (kg) (± 2%) (Bruto / Liquido)	31,5 / 28,0	31,5 / 28,0
Natureza dos Gáses Pressão Nominal (kPa)	2ª Família (GN) 1,96	N/A
	3ª Família (GLP) 2,75	N/A

Diagrama Elétricos

CONTINENTAL A GÁS

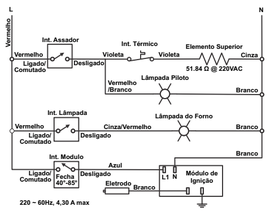

CONTINENTAL ELÉTRICO

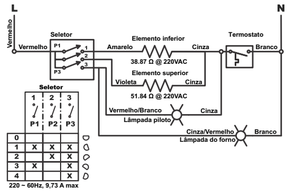

Certificado de Garantia

• A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA nesta e na melhor forma de direito, certifca ao Consumidor estar entregando um produto para uso doméstico em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina.
• A confiança que tem na qualidade de seus produtos permite à MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA conceder, além da garantia legal de 90 (noventa) dias, nos termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, uma garantia contratual de 9 (nove) meses, totalizando 1 (um) ano de garantia do produto. Esta garantia contada a partir da data de entrega do produto, a ser comprovada pelo consumidor, ou, na impossibilidade de tal fato, a partir da data de emissão da Nota Fiscal/Comprovante de aquisição.
Após transcorrido o prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias, não estarão cobertos pela Garantia Contratual:
• Despesas como transporte do produto, caso seja necessária sua remoção para reparos na Fábrica ou no Serviço Técnico Autorizado;
- O desgaste natural de uso das grades, painel de comandos e botões.
• Resultará nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, se o produto:
- Sofreu dano provocado por acidente, agente da natureza, uso indevido, maus tratos e utilização de produtos químicos e oxidantes na limpeza.
- Foi instalado pelo próprio consumidor em rede elétrica ou em fonte de alimentação de gás impróprias ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação descritas no presente manual.
- Não tenha sido operado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não tenha sido utilizado para os fins exclusivamente domésticos que se destina.

Atenção:
• Durante o período de Garantia Legal (90 dias), não serão cobradas taxas de visita domiciliar (de 2ª à 6ª). No prazo da garantia contratual, somente serão cobradas visitas para o atendimento domiciliar em locais onde não exista Serviços Autorizados de Fábrica, ou que esteja fora do perímetro urbano.
• O serviço de transformação do tipo de gás do produto será cobrado do consumidor nos casos em que o produto já tiver sido utilizado. Portanto orientamos sempre fazer um orçamento prévio.
É necessário que, no local de instalação, haja um ponto de alimentação de gás e uma tomada elétrica.
• Os materiais e acessórios que não acompanham o produto, bem como despesas com mão de obra especifica para adequação do local de instalação serão de inteira responsabilidade do consumidor.
• O Serviço Técnico Autorizado poderá prestar esses serviços, mediante a apresentação de prévio orçamento por parte do consumidor.
• A etiqueta de controle do produto (colocada na parte traseira) somente poderá ser retirada pelo técnico do Serviço Técnico Autorizado.
• A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reserva-se o direito de alterar o produto sem prévio aviso.
Recomendações:
• Para sua segurança e conforto, e para melhor desempenho desse produto, recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado.
• Leia sempre atentamente o Manual de Instruções antes de instalar, operar o produto e quando tiver dúvidas.
• Caso o produto apresente defeito, procure imediatamente o Serviço Técnico Autorizado ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
• Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos, para não perder a garantia e para ter seu produto em perfeitas condições de uso. Tal procedimento proporcionará a você satisfação e conforto.

SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO
A Continental possui uma ampla rede de Postos de Serviços Autorizados de Fábrica em todo o Brasil
Serviço Técnico Autorizado
(São Paulo e Grande São Paulo): (11) 2126 1953
(Demais regiões): 0800 702 0053

Limpeza e manutenção do forno de embutir

É preciso manter o forno de embutir sempre limpo.

Antes de iniciar a limpeza de seu forno, desligue o aparelho da fonte de alimentação.

IMPORTANTE:
Limpe o forno somente com água, sabão líquido e um pano úmido.
Enxague o pano abundantemente em água limpa para evitar deixar resíduos de sabão.
Não utilize nenhum tipo de escova, nem fibras (verde, plástica, palha de aço, etc.). Não utilize nenhum tipo de material corrosivo para lavar e limpar o forno de embutir como: cloro, thinner, gasolina, etc.
Não utilize limpador a vapor para limpar seu forno.
Para manter, por longo período, o brilho das partes esmaltadas será necessário limpar o forno, após cada utilização.
Ao usar o forno por um período de tempo prolongado, pode ocorrer condensação. Seque com um pano macio.

Algumas partes necessitam de um procedimento diferente:

Grelhas:
Lavar com água quente e sabão. (NÃO USAR PALHA DE AÇO).

Partes de aço inoxidável:
Para evitar que futuramente as partes de aço inoxidável fiquem amareladas, é recomendável limpar com um desengordurante os resíduos de comida.

Gotas de gorduras muito grandes:
Tão logo esfrie, limpe o máximo possível dessas gotas que espirraram. Usando uma vasilha com água e sabão e uma esponja úmida, limpe a superfície manchada. Troque a água frequentemente, para manter o mais limpo possível e seque a superfície com uma toalha de papel. Se a água deixar um círculo branco no acabamento, repita o procedimento, começando pelas bordas do círculo e acabando no centro.

•
Vedação de borracha:
Há uma vedação de borracha ao redor da abertura da cavidadedo do forno, que garante o seu funcionamento eficaz, verifique regularmente o estado desta vedação. Ao limpar, não utilize produtos abrasivos ou objetos ponteagudos. Se a vedação for danificada, entre em contato com o nosso Serviço Técnico Autorizado e não utilize o forno até que tenha sido reparado.

Vidro do forno:
Limpe o vidro do forno somente com água morna e um pano macio.

Para sua segurança, em unidades a gás se sentir cheiro de gás:
1. Abrir as janelas
2. Não acender as luzes
3. Feche a válvula geral de passagem de gás.
4. Ligue imediatamente para a central de vazamentos, para o fornecedor de gás ou Assistência Técnica Autorizada.

Atenção: Não armazene gasolina ou outros fluídos inflamáveis nas proximidades do forno de embutir, nem obstrua as grades de ventilação.

Antes de chamar a manutenção

Problema	Possível causa	Solução
O forno não funciona/acende	Acabou o gás em casa	Verifique se outros aparelhos domésticos que usem gás estão funcionando corretamente. Se não estiverem, ligue para o fornecedor de gás.
	O forno não está conectado à corrente elétrica	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica esteja regular.
Motor de esfriamento em funcionamento e forno apagado	A temperatura no interior do forno está elevada	Esperar que a unidade alcance a temperatura ambiente.
A luz do forno não acende/funciona	O forno não está conectado à corrente elétrica	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica esteja regular.
	A lâmpada pode estar queimada	Trocar por uma lâmpada de halogênio tipo G9 a 220VAC/25Watts.
Forte cheiro ao usar o forno	Primeiras utilizações do forno	É normal que nas primeiras vezes que o forno for usado, saia um odor estranho. NÃO é um problema, esse odor vai desaparecendo com o uso.

Especificações técnicas

	Produto a gás	Produto elétrico
Controle forno	Termostato	Termocontrole
Convecção	Sim*	Sim**
Acendimento do forno	Vela	Potência elétrica (1,20 kW)
Prateleira do forno	1 deslizante	1 deslizante
Luz do forno	Sim	Sim
Grill superior	Potência elétrica (0,970 kW)	Potência elétrica (0,970 kW)
Tensão de alimentação ou tensão nominal (volt)	220V	220V
Frequência de operação ou frequência nominal (Hertz)	50 Hz 60 Hz	50 Hz 60 Hz
Corrente nominal (Ampere)	4,40 A	9,73 A
Potência Total (kW)	0,970 kW	2,140 kW
Dimensões do produto (Larg. X Alt. X Profund.) (cm)	59,3 x 59,5 x 55,1	59,3 x 59,5 x 55,1
Dimensões da embalagem (Larg. X Alt. X Profund.) (cm)	65,0 x 65,3 x 66,8	65,0 x 65,3 x 66,8
Peso (kg) (± 2%) (Bruto / Liquido)	31,5 / 28,0	31,5 / 28,0
Natureza dos Gáses Pressão Nominal (kPa)	2ª Família (GN) 1,96	N/A
	3ª Família (GLP) 2,75	N/A

Diagrama Elétricos

CONTINENTAL A GÁS

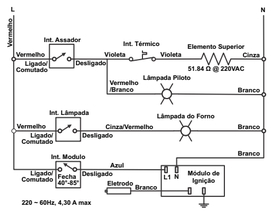

CONTINENTAL ELÉTRICO

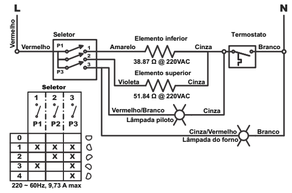

Certificado de Garantia

• A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA nesta e na melhor forma de direito, certifca ao Consumidor estar entregando um produto para uso doméstico em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina.
• A confiança que tem na qualidade de seus produtos permite à MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA conceder, além da garantia legal de 90 (noventa) dias, nos termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, uma garantia contratual de 9 (nove) meses, totalizando 1 (um) ano de garantia do produto. Esta garantia contada a partir da data de entrega do produto, a ser comprovada pelo consumidor, ou, na impossibilidade de tal fato, a partir da data de emissão da Nota Fiscal/Comprovante de aquisição.
Após transcorrido o prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias, não estarão cobertos pela Garantia Contratual:
• Despesas como transporte do produto, caso seja necessária sua remoção para reparos na Fábrica ou no Serviço Técnico Autorizado;
- O desgaste natural de uso das grades, painel de comandos e botões.
• Resultará nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, se o produto:
- Sofreu dano provocado por acidente, agente da natureza, uso indevido, maus tratos e utilização de produtos químicos e oxidantes na limpeza.
- Foi instalado pelo próprio consumidor em rede elétrica ou em fonte de alimentação de gás impróprias ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação descritas no presente manual.
- Não tenha sido operado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não tenha sido utilizado para os fins exclusivamente domésticos que se destina.

Atenção:
• Durante o período de Garantia Legal (90 dias), não serão cobradas taxas de visita domiciliar (de 2ª à 6ª). No prazo da garantia contratual, somente serão cobradas visitas para o atendimento domiciliar em locais onde não exista Serviços Autorizados de Fábrica, ou que esteja fora do perímetro urbano.
• O serviço de transformação do tipo de gás do produto será cobrado do consumidor nos casos em que o produto já tiver sido utilizado. Portanto orientamos sempre fazer um orçamento prévio.
É necessário que, no local de instalação, haja um ponto de alimentação de gás e uma tomada elétrica.
• Os materiais e acessórios que não acompanham o produto, bem como despesas com mão de obra especifica para adequação do local de instalação serão de inteira responsabilidade do consumidor.
• O Serviço Técnico Autorizado poderá prestar esses serviços, mediante a apresentação de prévio orçamento por parte do consumidor.
• A etiqueta de controle do produto (colocada na parte traseira) somente poderá ser retirada pelo técnico do Serviço Técnico Autorizado.
• A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reserva-se o direito de alterar o produto sem prévio aviso.
Recomendações:
• Para sua segurança e conforto, e para melhor desempenho desse produto, recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado.
• Leia sempre atentamente o Manual de Instruções antes de instalar, operar o produto e quando tiver dúvidas.
• Caso o produto apresente defeito, procure imediatamente o Serviço Técnico Autorizado ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, das 8h às 12h.
• Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos, para não perder a garantia e para ter seu produto em perfeitas condições de uso. Tal procedimento proporcionará a você satisfação e conforto.

SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO
A Continental possui uma ampla rede de Postos de Serviços Autorizados de Fábrica em todo o Brasil
Serviço Técnico Autorizado
(Capitais e regiões metropolitanas): 3003-1953
(Demais regiões): 0800 702 0053